

2130

Desktop Sit/Stand Workstation

Poste De Travail Bureau Sit/Stand

Estación De Trabajo Escritorio Sit/Stand

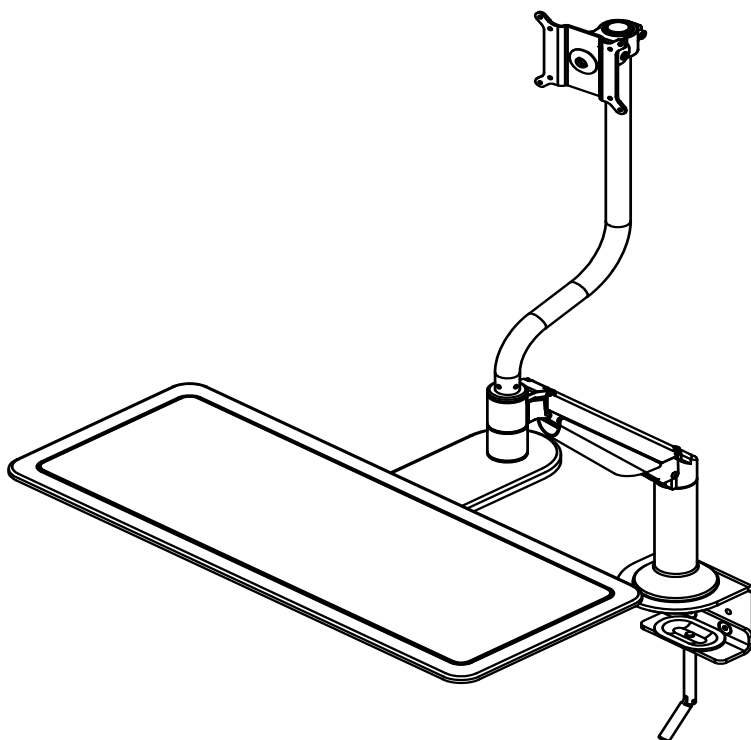

PRODUCT WARRANTY is available online at: www.safcoproducts.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : www.safcoproducts.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: www.safcoproducts.com

For questions or concerns, please call **1-888-971-6225**
available Monday-Friday 7:30 AM to 5:00 PM (Central Time) (English-speaking operators)







Si vous avez des questions pour poser ou les préoccupations
pour exprimer, connecter **au 1-888-971-6225**
de 7H30 à 17H00 (Heure centrale) (Opérateurs de langue anglaise)


Si usted tiene preguntas o preocupaciones,
por favor llame **1-888-971-6225**
de 7:30 AM a 5:00 PM (Hora Central) (Operadores que hablan inglés)

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

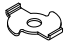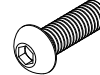
CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIECE / NO. DE PIEZA
(A)	Arm Assembly / Assemblage Du Bras / Conjunto De Brazo	1	460000005
(B)	Pillar Assembly / Montage De Pilier / Conjunto De Pilar	1	460000003
(C)	Tray Assembly / Assemblée Plateau / Asamblea Bandeja	1	460000006
(D)	Monitor Mount Assembly / Surveiller Assemblée Mont / Monitorear Asamblea Monte	1	460000007

**HARDWARE PACK / PAQUET MATERIEL / PAQUETE MATERIAL
990000020**


E 	F 	G 	H 	I 	J 
Lock Washer Rondelle De Blocage Arandela De Deguridad Qty. / Qte. / Cant.: 1 #470000021	Screw M8x25mm Vis M8x25mm Tornillo M8x25mm Qty. / Qte. / Cant.: 1 #905000153	5mm Hex Key 5mm Clé Hexagonale 5mm Llave Hexagonal Qty. / Qte. / Cant.: 1 #920000019	3mm Hex Key 3mm Clé Hexagonale 3mm Llave Hexagonal Qty. / Qte. / Cant.: 1 #920000061	4mm Hex Key 4mm Clé Hexagonale 4mm Llave Hexagonal Qty. / Qte. / Cant.: 1 #920000005	Knob Pommeau Perilla Qty. / Qte. / Cant.: 4 #920000159

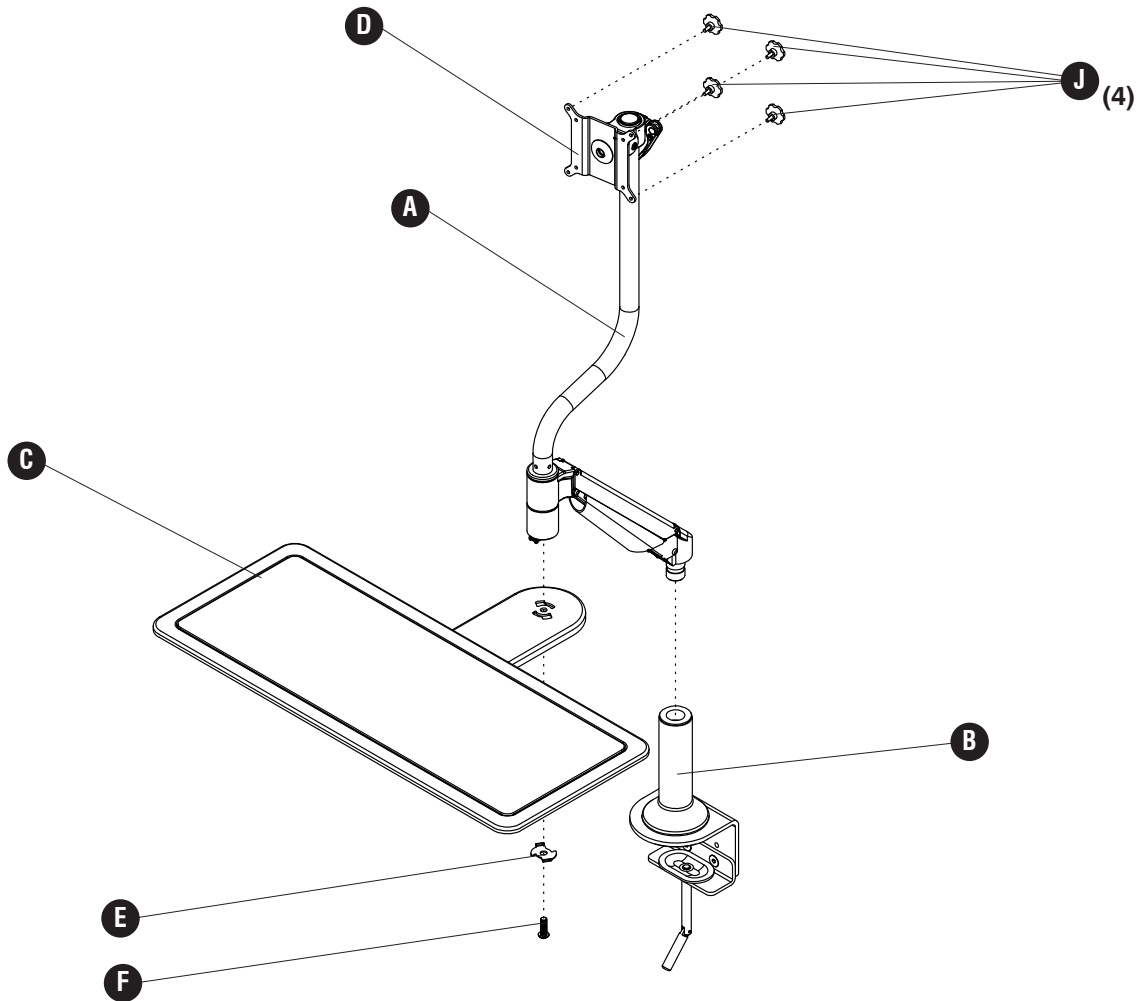

1

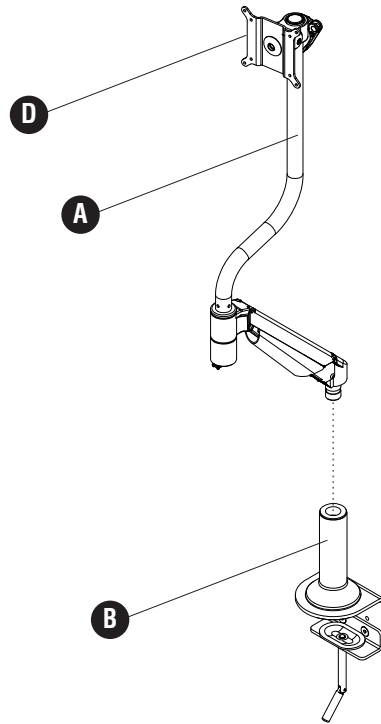

2

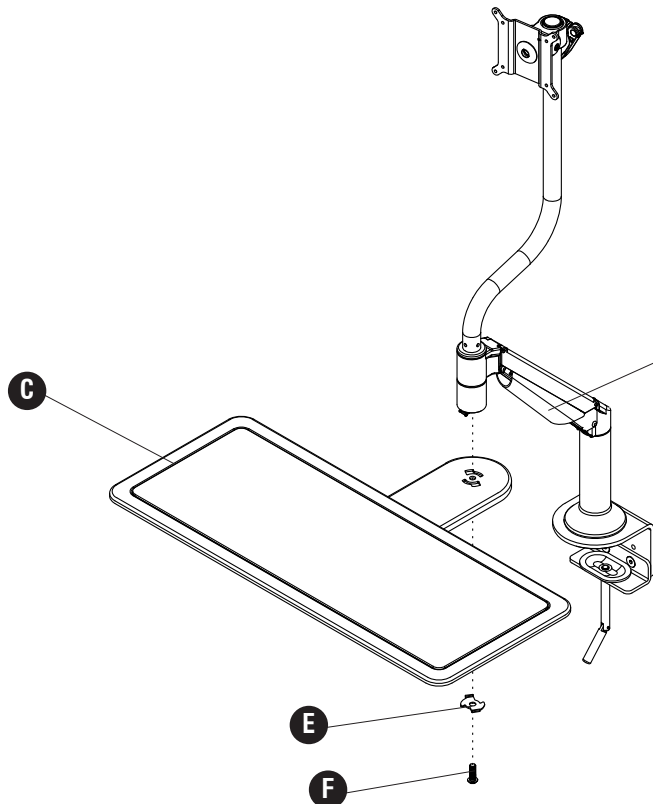

Note: Remove plastic cable management sleeve to route monitor cable under arm, then re-attach sleeve. Be careful to leave enough slack for full monitor movement.

Noter: Retirez le manchon de gestion de câbles en plastique pour acheminer le câble du moniteur sous le bras, puis ré-attacher le manchon. Veillez à laisser suffisamment de mou pour le mouvement de moniteur full


Note: Quite la manga de manejo plástico cable para monitor el cable debajo del brazo, a continuación, vuelva a colocar la manga. Tenga cuidado de dejar suficiente holgura para el movimiento completo del monitor.



Note: Attach Monitor.

Noter: Raccorder Le Moniteur.


Note: Conectar El Monitor.

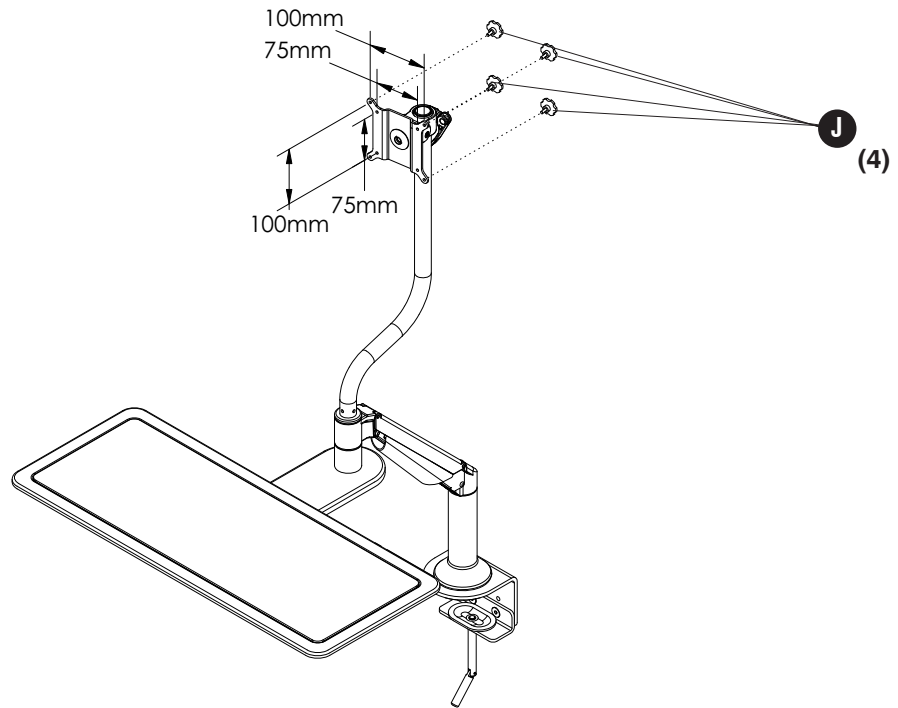

Note: Max Weight Capacity with Monitor is 11lbs.

Noter: Capacité de poids maximum avec moniteur est 11lbs.


Note: Capacidad de peso máximo con el Monitor es de 11lbs.

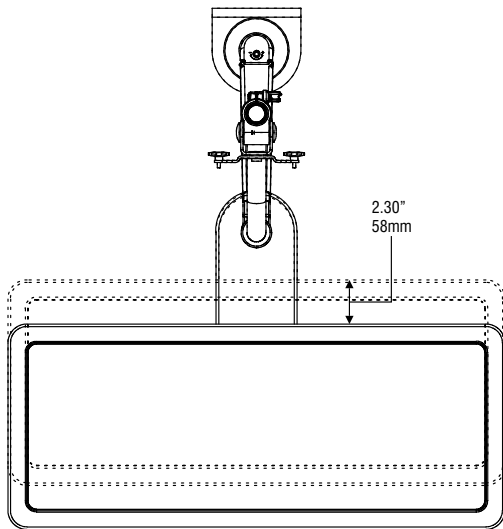

Note: Tray Travel Range.

Noter: Gamme De Voyage Bac.


Note: Gama De Viajes Bandeja.

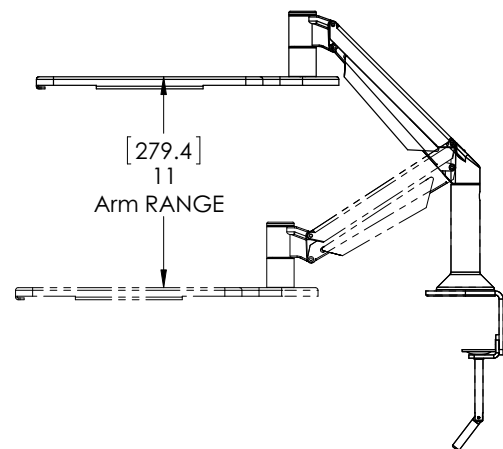

Note: Arm Travel Range.

Noter: Gamme De Voyage De Bras.


Note: Recorrido De Brazo.

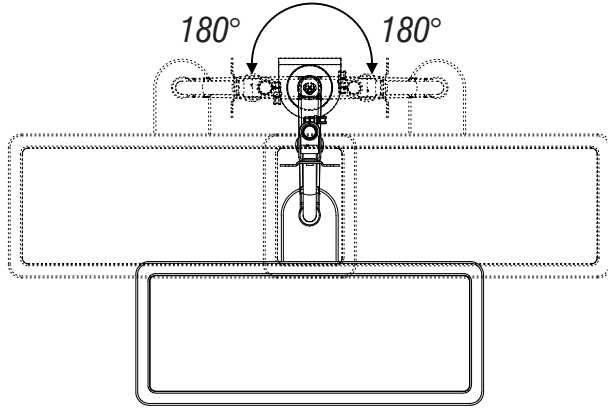

Note: Arm Rotation Range.

Noter: Bras Plage De Rotation.


Note: Rango De Rotación Del Brazo.

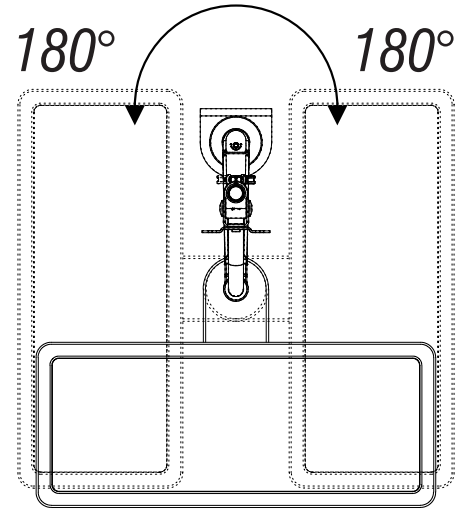

Note: Tray Rotation Range.

Noter: Plateau Plage De Rotation.

Note: Rango Rotación Bandeja.

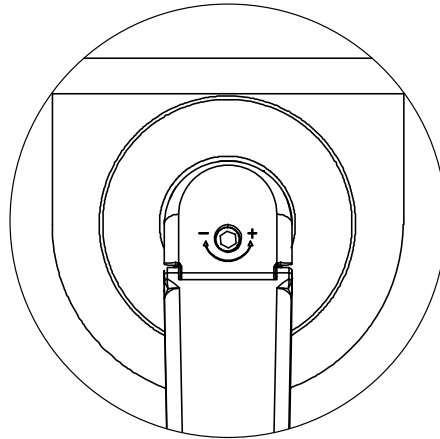

Note: After placing keyboard on tray and mounting monitor, adjust arm tension. Position arm parallel to desktop. If tray lowers, turn hex key (J) toward “+”. If tray rises, turn hex key (J) toward “-”.

Noter: Après avoir placé un clavier sur le plateau et le montage moniteur, bras retendre. Position parallèle de bras sur le bureau. Si bac abaisse, tourner la clé hexagonale (J) vers « + ». Si le plateau se lève, tourner la clé hexagonale (J) vers “-”.

Note: Después de poner el teclado en bandeja y montaje monitor, ajuste la tensión del brazo. Paralelo de brazo de posición al escritorio. Si la bandeja baja, gire la llave hexagonal (J) hacia “+”. Si se levanta la bandeja, gire la llave hexagonal (J) hacia “-”.