


### LISTE DES PIÈCES

CODE ALPHA	DESCRIPTION	QTÉ.	N° DE PIÈCE
A	Panneau latéral gauche	1	1854-02
B	Panneau latéral droit	1	1854-03
C	Tige-vis	18	HFFMFB
D	Rail gauche du meuble	1	1970-15
E	Vis pointue	4	1902-23
F	Rail droit du meuble	1	1970-16
G	Panneau supérieur	1	1854-01
H	Panneau arrière	1	1854-04
I	Panneau inférieur	1	1854-05
J	Came	18	HFFMFC
K	Goujon en bois	4	H8MMDWL
L	Demi-tablette	1	1854-07
M	Petite vis mécanique	4	1854-28
N	Charnière (style 1)	1	1854-29
O	Charnière (style 2)	1	1854-30
P	Porte	1	1854-08
Q	Douille	2	1854-31
R	Serrure (2 clés, non illustrées)	1	1854-13
S	Gros écrou	1	1854-24
T	Support de roulette	4	1854-10
U	Manchon fileté	8	1854-23
V	Boulon	8	1854-27
W	Rondelle de blocage	8	1854-21
X	Roulette	4	8917-25
Y	Cheville de tablette	4	HSFBNZ
Z	Tablette réglable	1	1854-06
AA	Tiroir	1	1854-09

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**OUTILS REQUIS : tournevis à pointe cruciforme; marteau ou maillet**

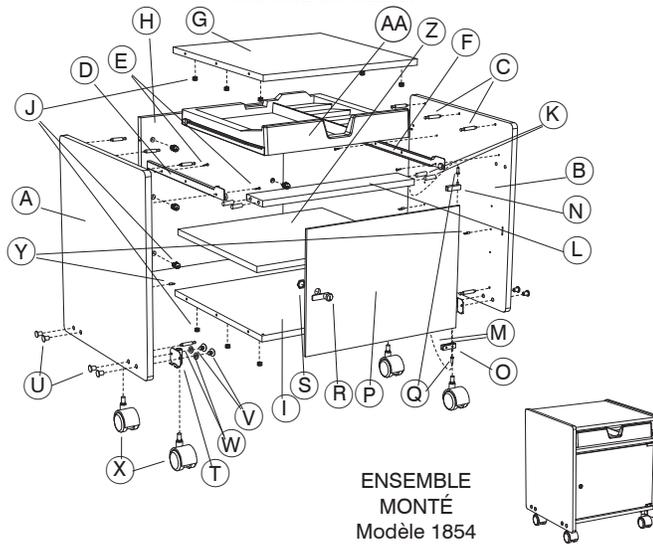


ENSEMBLE MONTÉ  
Modèle 1854

Si vous avez des questions à poser ou des préoccupations à exprimer, vous pouvez joindre la ligne téléphonique d'assistance à la clientèle de Safco en composant le 1-800-664-0042. La ligne est ouverte du lundi au vendredi, entre 7 h 30 et 17 h (heure du Centre).  
(Les standardistes sont d'expression anglaise.)

S'assurer de distinguer les deux rails fournis!


Le gauche (D) porte la marque « CL » près de la roulette, tandis que le droit (F) porte la marque « CR ».

### INSÉRER LA VIS AVANT DANS CE TROU

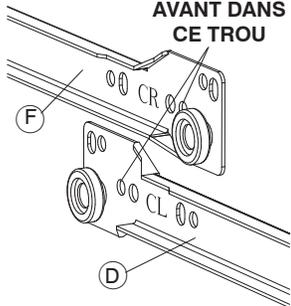


**1** Travailler sur une surface lisse et propre. Trouver les panneaux latéraux gauche (A) et droit (B), et les déposer en mettant les trous vers le haut, tel qu'illustré ci-dessous. Insérer les tiges-vis (C) dans les trous du dessus, de l'arrière et du dessous et visser (sans trop serrer!).

Fixer le rail gauche du meuble (D) au panneau latéral gauche (A) de manière à ce que la roulette soit orientée vers l'avant, au moyen de deux vis pointues (E) et en commençant par le trou le plus près de la roulette. Reprendre la même procédure avec les éléments droits (F) et (B).

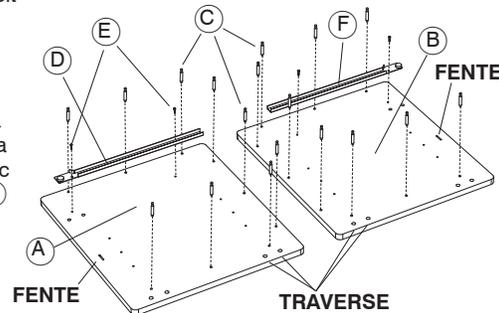


**2** Le panneau supérieur (G) présente deux bords finis, le panneau inférieur (I), un seul, et le panneau arrière (H), aucun. Les déposer en mettant les gros trous vers le haut. Insérer six cames (J) dans chaque panneau, en pointant les flèches vers le côté LATÉRAL le plus près.

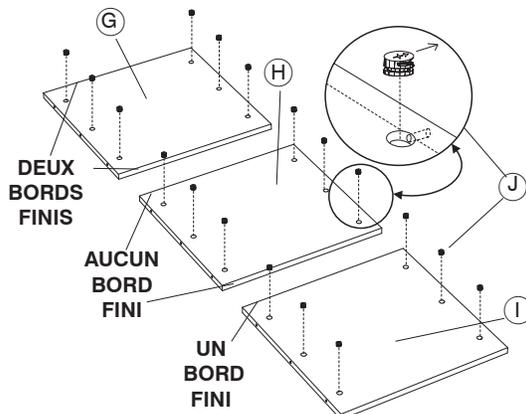

**3** Insérer les quatre goujons en bois (K) dans les trous d'extrémité de la demi-tablette (L). Les enfoncer délicatement et complètement au moyen d'un marteau ou d'un maillet.


En se servant de deux petites vis mécaniques (M) pour chacune, fixer les charnières (N) et (O) aux coins de la porte (P), du côté opposé au gros trou. S'assurer que les tiges des charnières soient orientées vers les coins, et glisser une douille (Q) sur chacune d'entre elles.

À l'AUTRE bout de la porte, insérer la serrure (R) dans le gros trou et la fixer au moyen du gros écrou (S), de façon à ce que le cliquet pointe directement vers le côté. Un fois la serrure bien ancrée, se servir d'une des clés pour mettre le cliquet parallèle au bord.

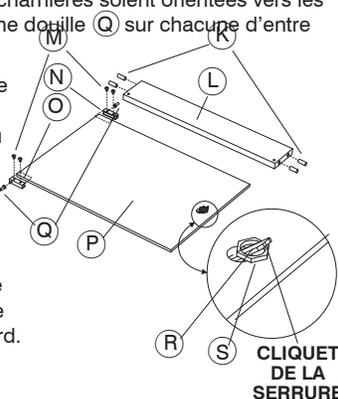


- 4** Selon qu'on veuille que la porte s'ouvre vers la droite ou la gauche, choisir le panneau latéral du côté OPPOSÉ à celui des charnières (les deux montages possibles sont illustrés ci-contre, ainsi qu'aux deux étapes suivantes). Glisser les panneaux supérieur, arrière et inférieur sur les tiges; fixer celles-ci aux cames en vissant (SENS HORAIRE) ces dernières jusqu'à ce qu'elles se bloquent.

**CHARNIÈRES DU CÔTÉ DROIT**

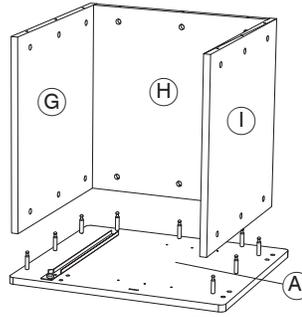


**CHARNIÈRES DU CÔTÉ GAUCHE**

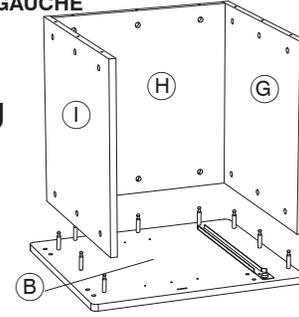

**OU**


- 5** En plaçant les trous du dessous vers la partie inférieure avant du meuble, insérer les goujons en bois de la demi-tablette (L) dans les trous du panneau latéral; incliner la demi-tablette suffisamment pour pouvoir insérer les douilles de la porte (P) dans les trous de la demi-tablette et du panneau inférieur. Redresser la demi-tablette.

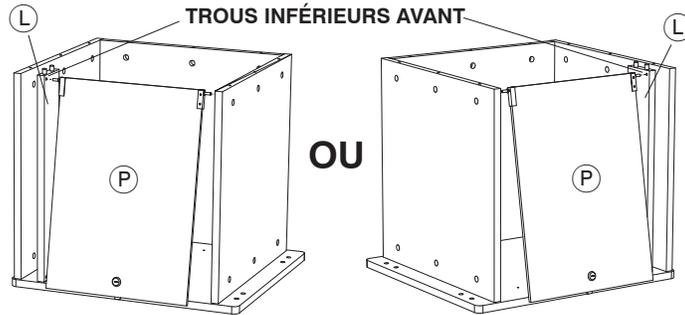

**TROUS INFÉRIEURS AVANT**


**OU**

- 6** Glisser les tiges-vis de l'autre panneau latéral dans les trous correspondants des panneaux supérieur, arrière et inférieur (en s'assurant que les goujons s'insèrent également), et verrouiller toutes les cames.

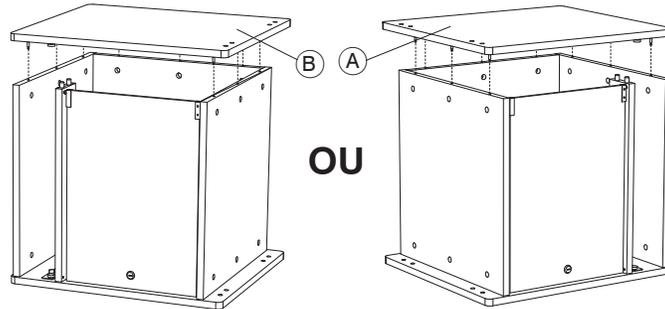


**OU**

- 7** Mettre le meuble sur le dos. Au-dessus de chaque série de trous le long du bord inférieur, placer un support de roulette (T); le fixer de l'extérieur au moyen des manchons filetés (U) et, de l'intérieur, au moyen des boulons (V) et des rondelles de blocage (W). Enfoncer une roulette (X) dans chaque support et remettre le meuble debout.

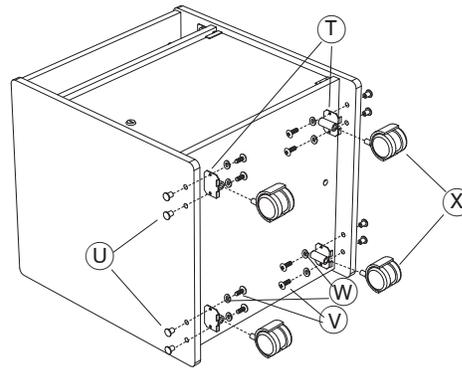

- 8** Insérer quatre chevilles de tablette (Y) dans les trous à la hauteur voulue; incliner la tablette réglable (Z) de manière à pouvoir passer la porte et la déposer sur les chevilles.

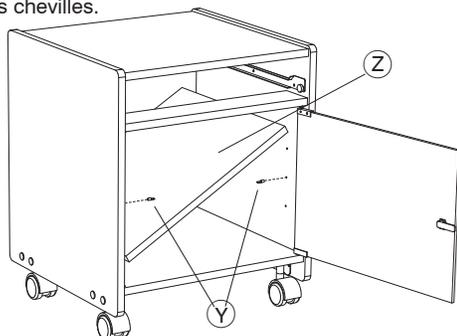

- 9** Installer le tiroir (AA) : passer les roulettes arrière des rails du tiroir au-dessus des roulettes avant de ceux du meuble; incliner suffisamment le tiroir pour qu'il commence à glisser, en l'abaissant ensuite pour l'insérer complètement.

