


Aberdeen 6' Conference Table, Boat Surface

Aberdeen Table de conférence de 6 pieds, surface de bateau
Aberdeen Mesa de conferencias de 6 pies, superficie de barco

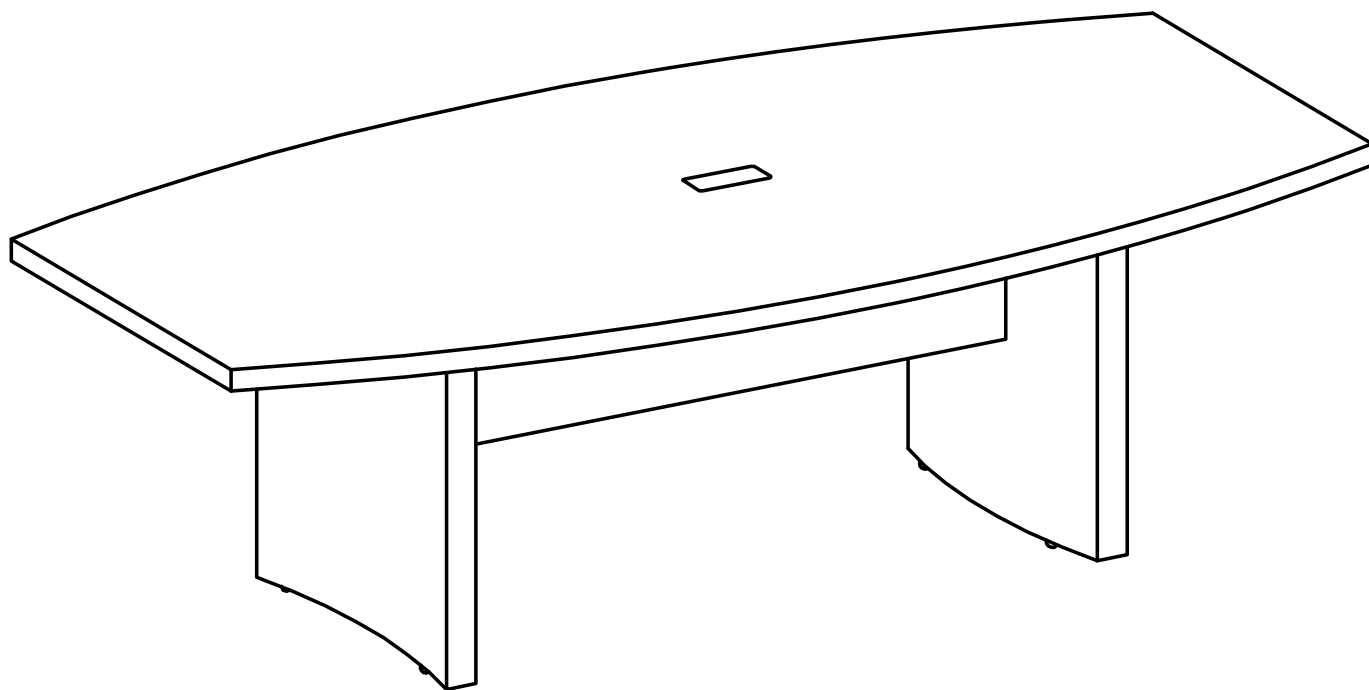

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.safcoproducts.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.safcoproducts.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.safcoproducts.com**

For questions or concerns, please call **1-888-971-6225**
available Monday-Friday 7:30 AM to 5:00 PM (Central Time) (English-speaking operators)


Si vous avez des questions pour poser ou les préoccupations
pour exprimer, connecter au **1-888-971-6225**
de 7H30 à 17H00 (Heure centrale) (Opérateurs de langue anglaise)

Si usted tiene preguntas o preocupaciones,
por favor llame **1-888-971-6225**
de 7:30 AM a 5:00 PM (Hora Central) (Operadores que hablan inglés)

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver

OUTILS REQUIS : Tournevis cruciforme





HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips

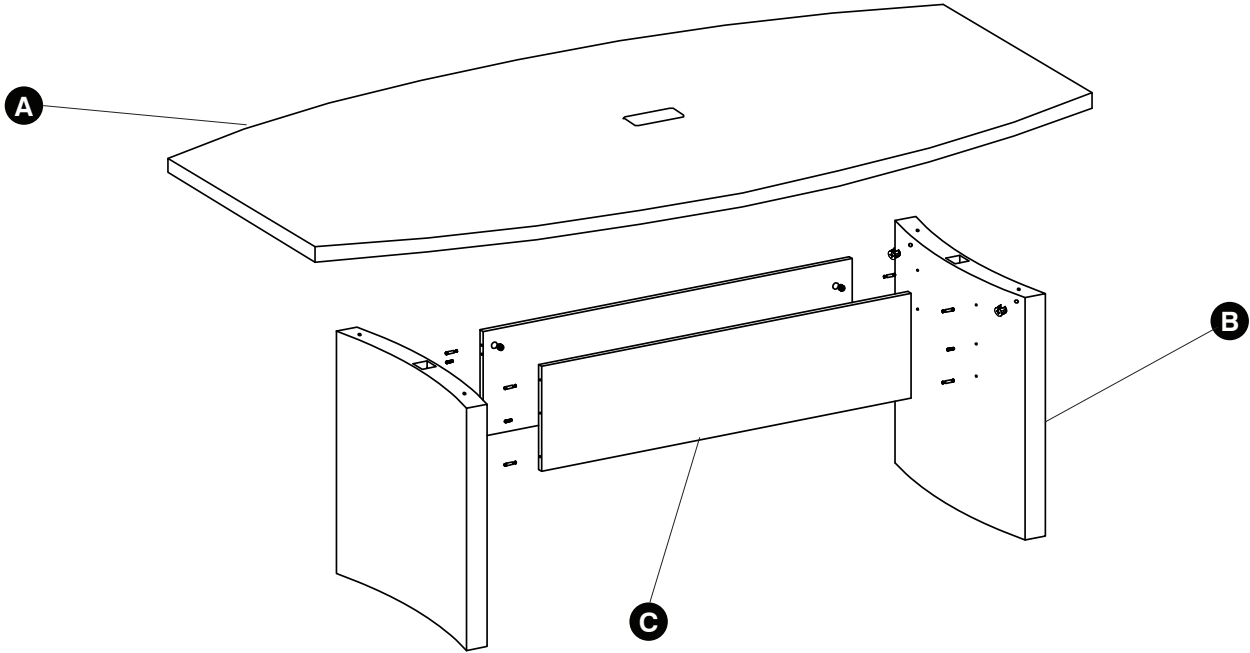


A Tabletop / Dessus de Table / Superficie de la mesa

B Table Leg / Pied de table / Pata de mesa

C Modesty Panel / Panneau de modestie / Panel de modestia

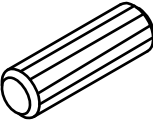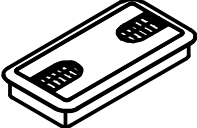Hardware Pack / Paquet Mat�riel / Paquete Material: ACTBHB		
D  Wood Dowel <i>Goujon en bois</i> Pasador de madera Qty. / Qt�. / Cant. 10	E  Cam Post <i>Poste de cam�ra</i> poste de leva Qty. / Qt�. / Cant. 20	F  Cam Fastener <i>Fixation � cam�</i> Fijaci�n de leva Qty. / Qt�. / Cant. 20
G  Cam Sticker <i>Autocollant Cam</i> Pegatina de c�mara Qty. / Qt�. / Cant. 20	H  Grommet <i>Oeillet</i> Ojal Qty. / Qt�. / Cant. 1	I  Leveler <i>Niveleuse</i> Niveladora Qty. / Qt�. / Cant. 4


1 D (4) E (8) F (8) I (4)

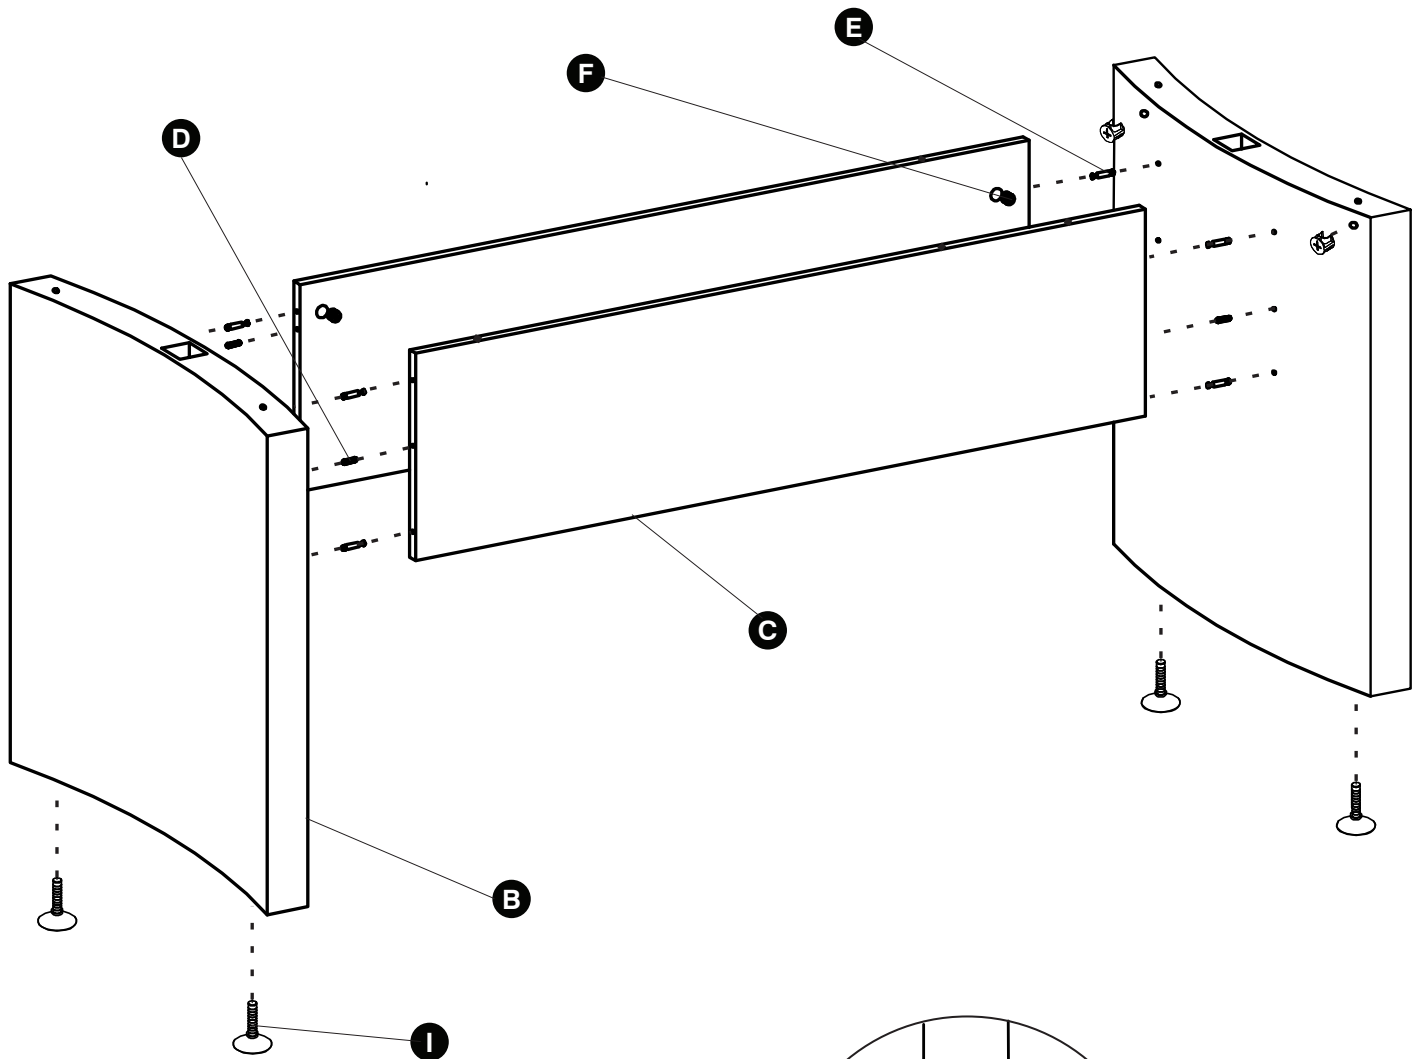

NOTE: The arrow on the face of the Cam should point towards the Cam Post for proper alignment.

REMARQUE : la flèche sur la face de la came doit pointer vers le montant de la came pour un alignement correct.

NOTA: La flecha en la cara de la leva debe apuntar hacia el poste de la leva para una alineación adecuada.

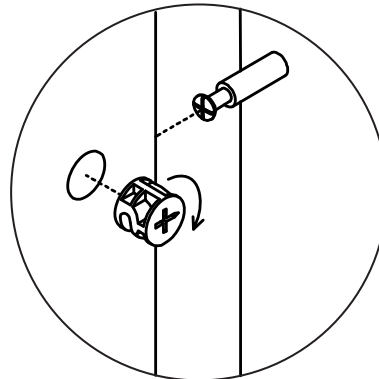


Insert Wood Dowels and Cams into Modesty Panels. Install Cam Posts into threaded inserts in Table Legs. Insert Cams and install Levelers into Table Legs. Secure Modesty Panels to Table Legs by turning Cams.

Insérez les chevilles en bois et les comes dans les panneaux de modestie. Installez les tiges à came dans les inserts filetés des pieds de table. Insérez les comes et installez les niveleurs dans les pieds de table. Fixez les panneaux de modestie aux pieds de table en tournant les comes.

Inserte las clavijas de madera y las levas en los paneles de faldón. Instale los postes de leva en los insertos roscados de las patas de la mesa. Inserte las levas e instale los niveladores en las patas de la mesa. Fije los paneles de faldón a las patas de la mesa girando las levas.


2 D (3) E (6) G (18) H (1)

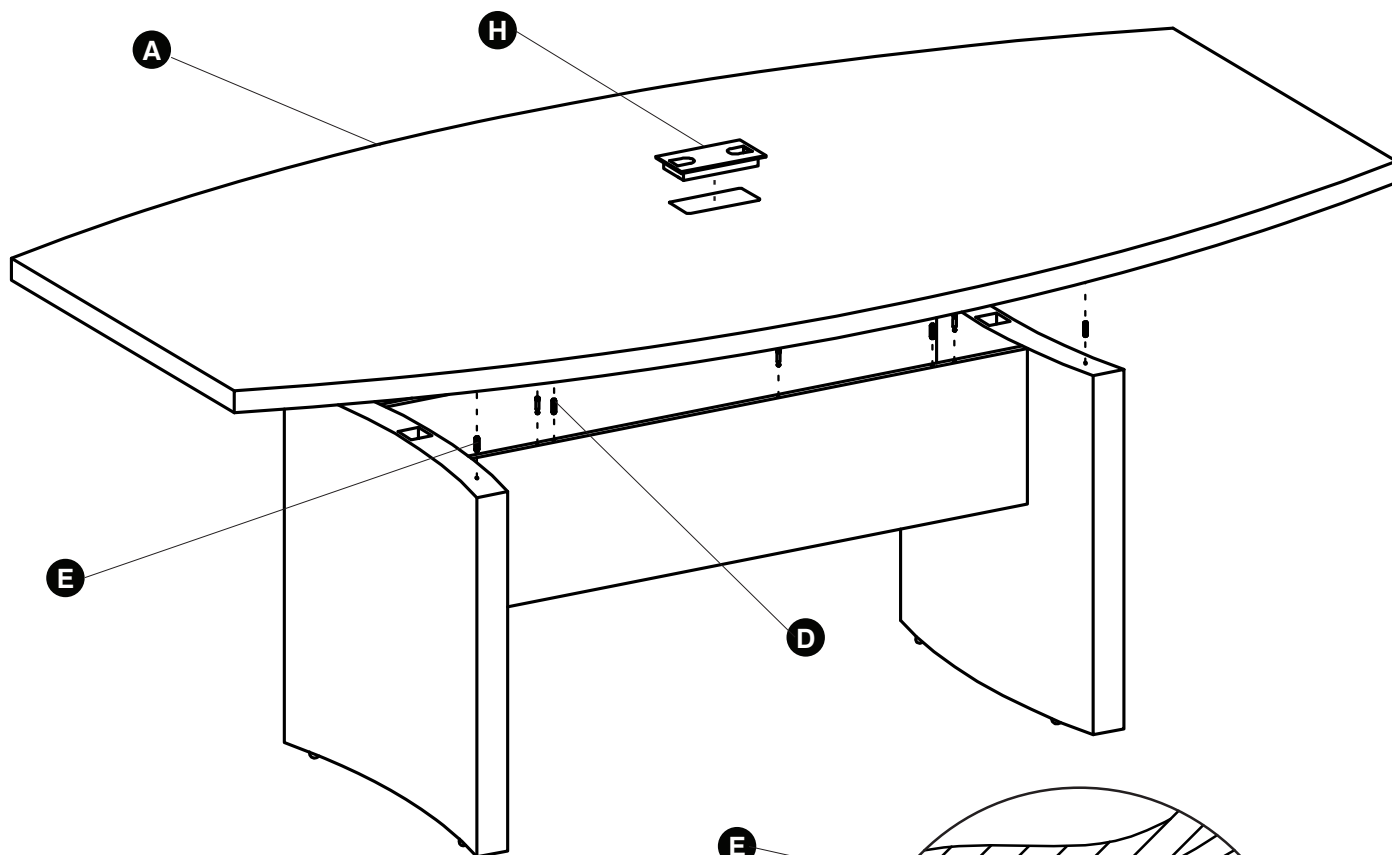

NOTE: The arrow on the face of the Cam should point towards the Cam Post for proper alignment.

REMARQUE : la flèche sur la face de la came doit pointer vers le montant de la came pour un alignement correct.

NOTA: La flecha en la cara de la leva debe apuntar hacia el poste de la leva para una alineación adecuada.

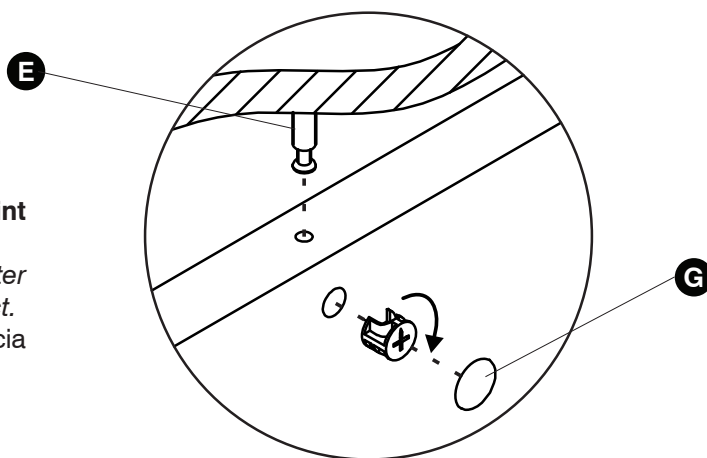

Insert Wood Dowels into the top of the Table Legs and Modesty Panels. Insert Cams into the Modesty Panels. Install Cam Posts into threaded inserts in the underside of the Top. Secure Top to Modesty Panels by turning Cams. Apply Cam Stickers to exposed Cams. Install Cap and Grommet.

Insérez les chevilles en bois dans le haut des pieds de la table et des panneaux de modestie. Insérez les comes dans les panneaux de modestie. Installez les tiges de came dans les inserts filetés sous le plateau. Fixez le plateau aux panneaux de modestie en tournant les comes. Appliquez les autocollants de came sur les comes exposées. Installez le capuchon et l'œillet.

Inserte las clavijas de madera en la parte superior de las patas de la mesa y los paneles de faldón. Inserte las levas en los paneles de faldón. Instale los postes de leva en los insertos roscados en la parte inferior de la parte superior. Fije la parte superior a los paneles de faldón girando las levas. Coloque las calcomanías de leva en las levas expuestas. Instale la tapa y el ojal.