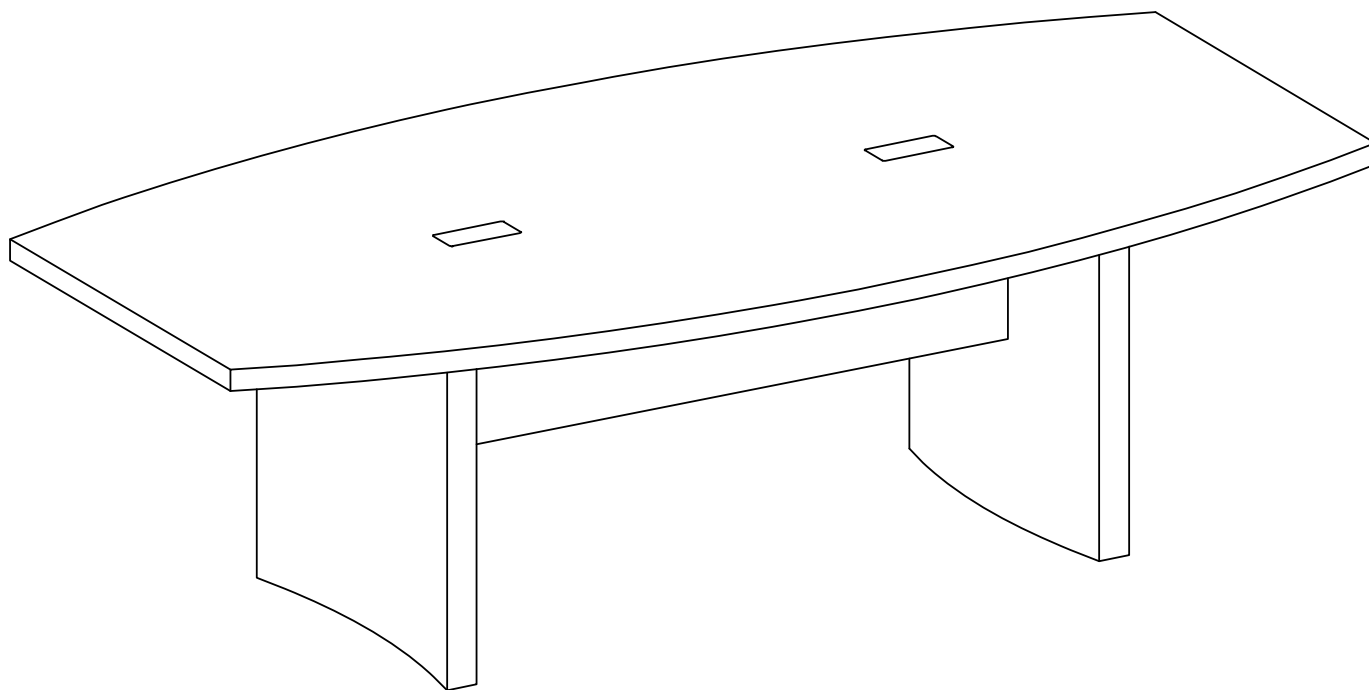


Aberdeen Conference Table 96" X 48"

Aberdeen Table de conférence 96 po x 48 po

Aberdeen Mesa de conferencias de 96" x 48"



⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE, DUE TO THE PRESENCE OF SMALL OR SHARP PARTS.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

⚠ TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS JUSQU'À CE QUE
L'ASSEMBLAGE SOIT TERMINÉ, EN RAISON DE LA
PRÉSENCE DE PIÈCES PETITES OU TRANCHANTES.
ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS

⚠ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS HASTA QUE SE
COMPLETE EL MONTAJE, DEBIDO A LA
PRESENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS O AFILADAS.
SE REQUIERE MONTAJE DE ADULTOS

PRODUCT WARRANTY is available online at: **www.safcoproducts.com**

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : **www.safcoproducts.com**

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: **www.safcoproducts.com**

For questions or concerns, please call **1-888-971-6225**
available Monday-Friday 7:30 AM to 5:00 PM (Central Time) (English-speaking operators)

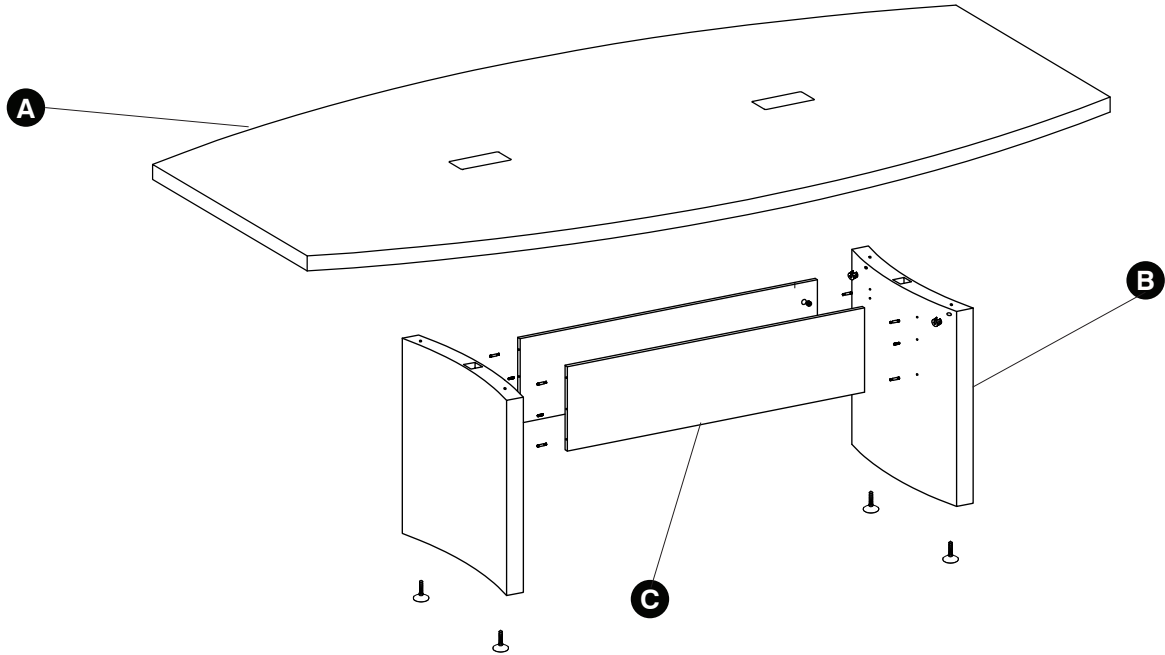
Si vous avez des questions pour poser ou les préoccupations
pour exprimer, connecter au **1-888-971-6225**
de 7H30 à 17H00 (Heure centrale) (Opérateurs de langue anglaise)

Si usted tiene preguntas o preocupaciones,
por favor llame **1-888-971-6225**
de 7:30 AM a 5:00 PM (Hora Central) (Operadores que hablan inglés)

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver

OUTILS REQUIS : Tournevis cruciforme






HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips




A Tabletop / Dessus de Table / Superficie de la mesa

B Table Leg / Pied de table / Pata de mesa

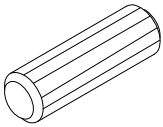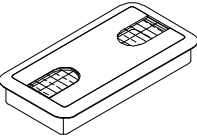C Modesty Panel / Panneau de modestie / Panel de modestia

Hardware Pack / Paquet Mat�riel / Paquete Material: ACTBHB		
D  Wood Dowel <i>Goujon en bois</i> Pasador de madera Qty. / Qt�. / Cant. 10	E  Cam Post <i>Poste de cam�ra</i> poste de leva Qty. / Qt�. / Cant. 20	F  Cam Fastener <i>Fixation � came</i> Fijaci�n de leva Qty. / Qt�. / Cant. 20
G  Cam Sticker <i>Autocollant Cam</i> Pegatina de c�mara Qty. / Qt�. / Cant. 20	H  Grommet <i>Oeillet</i> Ojal Qty. / Qt�. / Cant. 2	I  Leveler <i>Niveleuse</i> Niveladora Qty. / Qt�. / Cant. 4

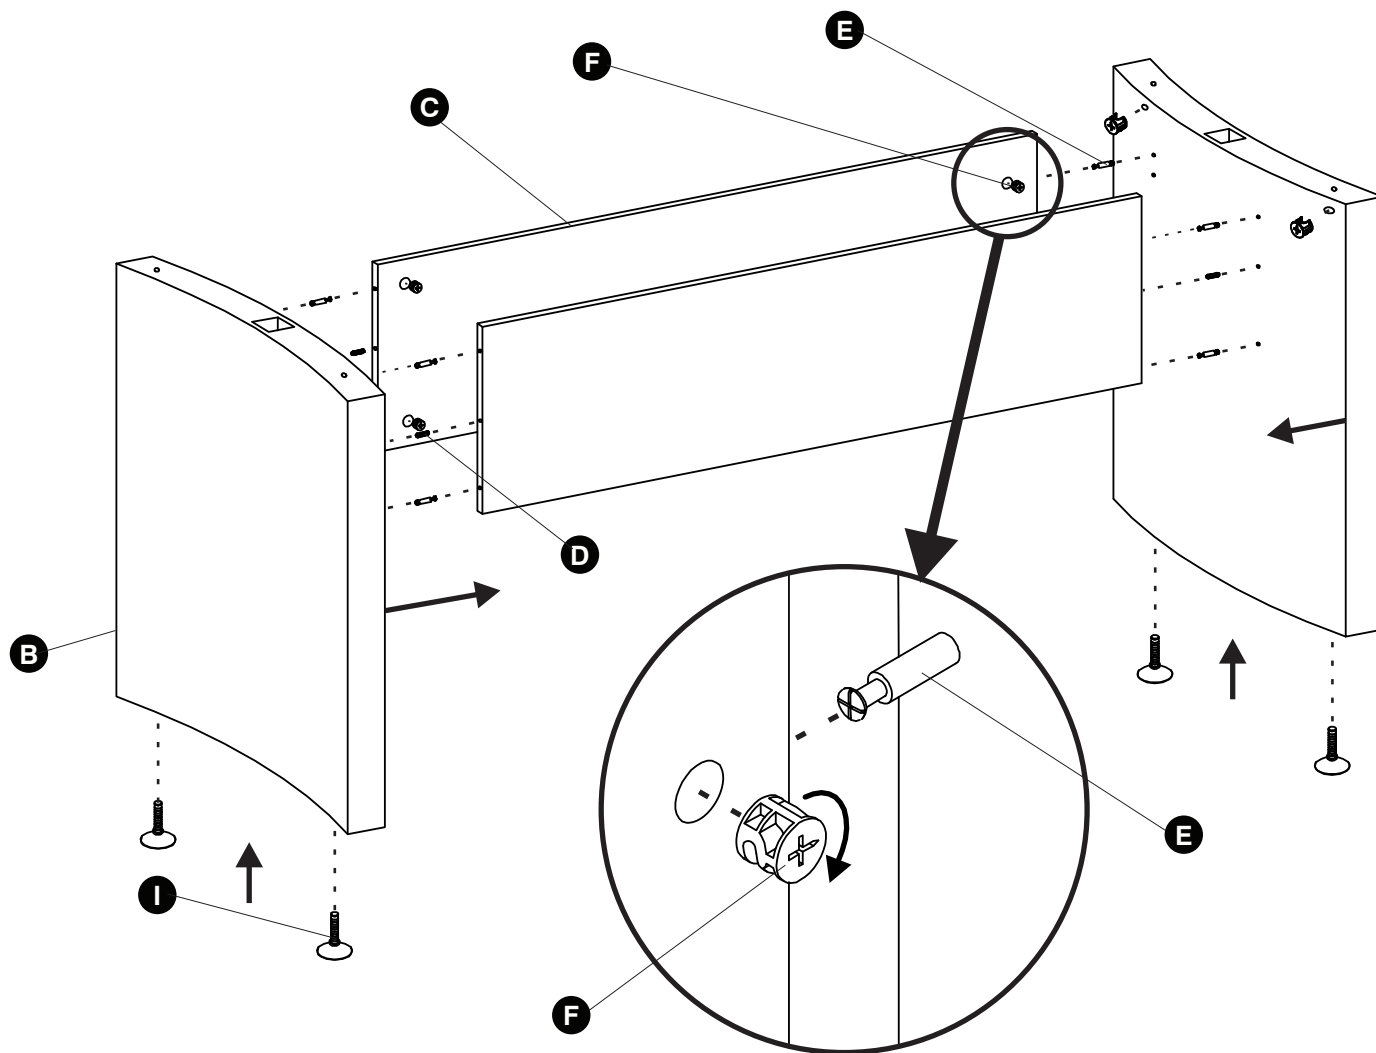1 D (4) E (8) F (12) I (4)



NOTE: The arrow on the face of the Cam should point towards the Cam Post for proper alignment.

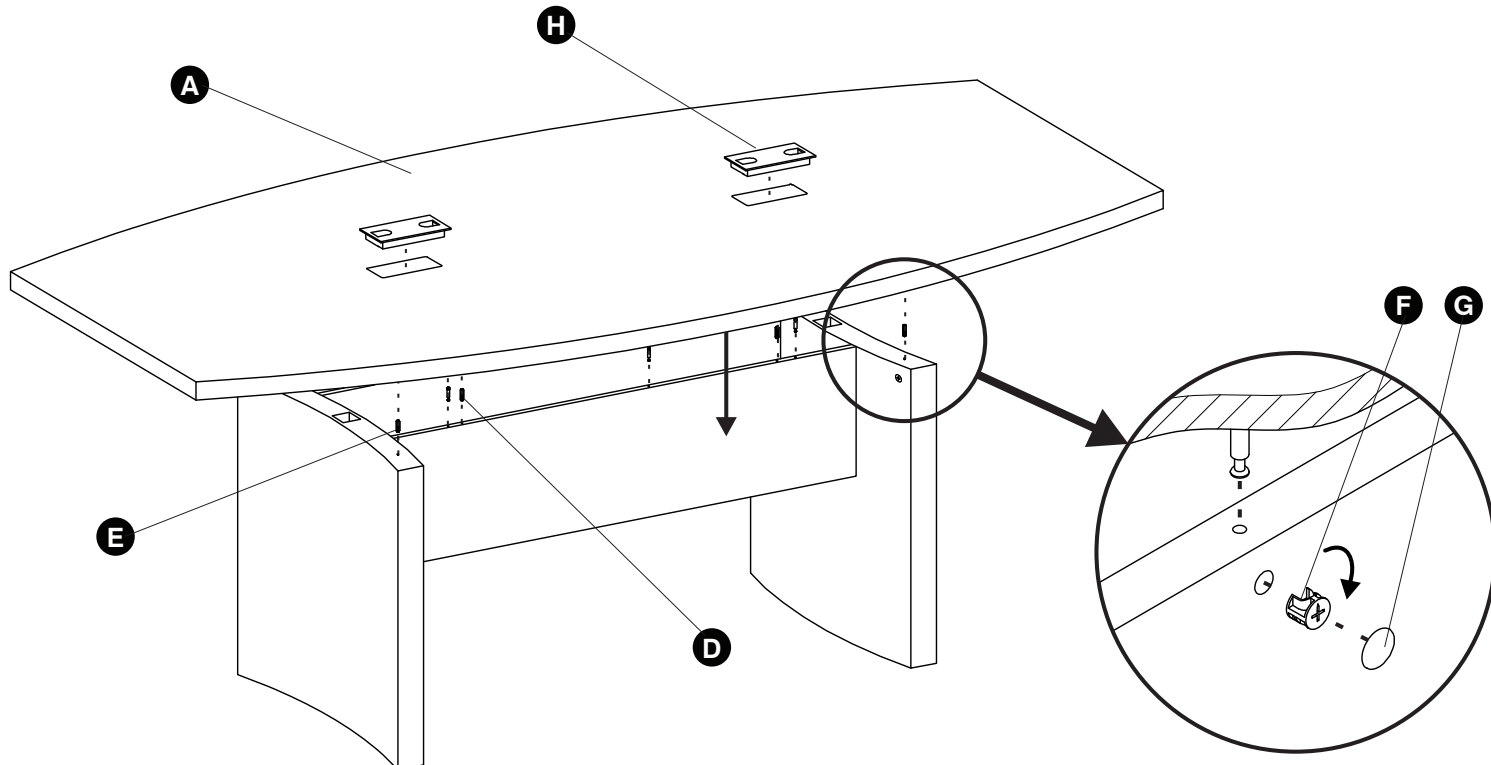
REMARQUE : la flèche sur la face de la came doit pointer vers le montant de la came pour un alignement correct.

NOTA: La flecha en la cara de la leva debe apuntar hacia el poste de la leva para una alineación adecuada.

DO NOT assemble table with top to floor. Table must be assembled in an upright position only. Insert Wood Dowels and Cams into Modesty Panels. Install Cam Posts into threaded inserts in Table Legs. Insert Cams and install Levelers into Table Legs. Secure Modesty Panels to Table Legs by turning Cams.

NE PAS assembler la table avec le plateau au sol. La table doit être assemblée en position verticale uniquement. Insérer les chevilles en bois et les comes dans les panneaux de fond. Installer les tiges de came dans les inserts filetés des pieds de table. Insérer les comes et installer les niveleurs dans les pieds de table. Fixer les panneaux de fond aux pieds de table en tournant les comes.

2 D (3) E (6) G (18) H (2)



NOTE: The arrow on the face of the Cam should point towards the Cam Post for proper alignment.

REMARQUE : la flèche sur la face de la came doit pointer vers le montant de la came pour un alignement correct.

NOTA: La flecha en la cara de la leva debe apuntar hacia el poste de la leva para una alineación adecuada.

Insert Wood Dowels into the top of the Table Legs and Modesty Panels. Insert Cams into the Modesty Panels. Install Cam Posts into threaded inserts in the underside of the Top. Secure Top to Modesty Panels by turning Cams. Apply Cam Stickers to exposed Cams. Install Cap and Grommets.

Insérez les chevilles en bois dans le dessus des pieds de la table et des panneaux de fond. Insérez les comes dans les panneaux de fond. Installez les tiges de came dans les inserts filetés sous le plateau. Fixez le plateau aux panneaux de fond en tournant les comes. Appliquez les autocollants de came sur les comes exposées. Installez le capuchon et les œilletons.

Inserte las clavijas de madera en la parte superior de las patas de la mesa y los paneles de faldón. Inserte las levas en los paneles de faldón. Instale los postes de leva en los insertos roscados de la parte inferior de la parte superior. Fije la parte superior a los paneles de faldón girando las levas. Coloque las pegatinas de leva en las levas expuestas. Instale la tapa y los ojales.